


## VWオルタネーター／テンショナー

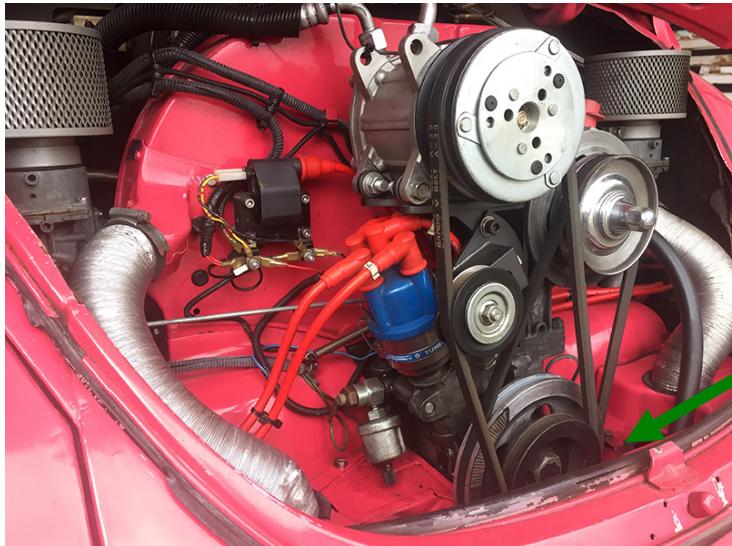

- ① クランクプーリーにシム2枚(2.4mm出し)挟み込み  
を基準にテンショナー・オルタネータープーリーを揃えます。




CB製クランクプーリーシム  
厚み:1.2mm×2枚



- ② プーリーブラケットを固定  
オルタネータースタンド固定ボルトで共  
締めします。

③ シム無しでオルタネータープーリー後側を差し込みます

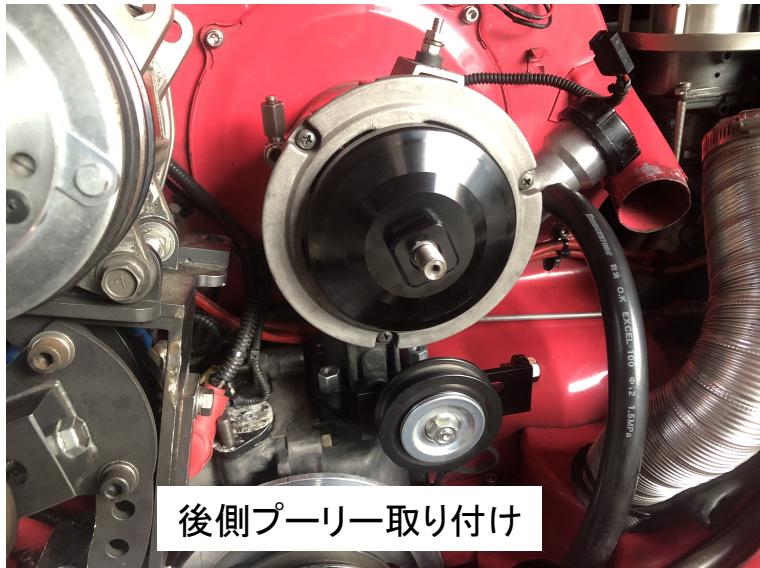

④ シム無しでオルタネータープーリー前側を固定します




⑤ プーリーとオルタネーターが干渉する場合  
少しオルタネーターを削る必要があります

⑥ シュラウドカバーは純正とは異なるプレスラインの社外品もある様です


純正に準じたシュラウドカバー形状を選びましょう

純正の沈み込み

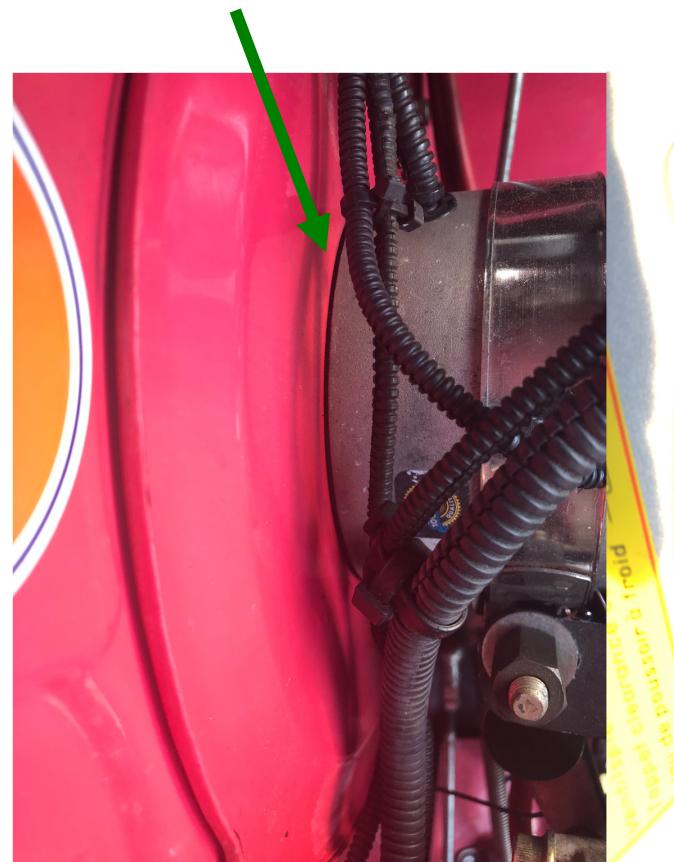

社外品の純正とは異なる沈み込み



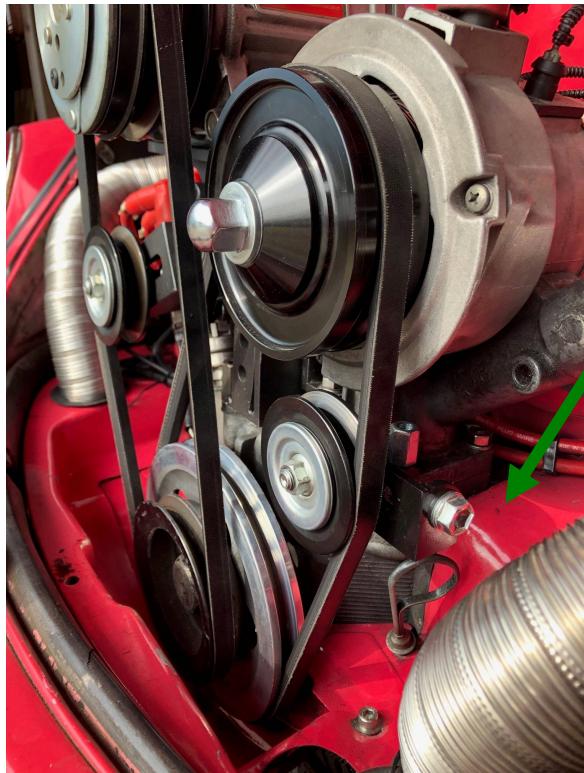

⑦ Vベルト(AY160-360)を取り付後  
アジャスター bolt でベルトを張ります